


## Verlegeschema für Kemmler-Robustrohre (auch für normale StB-Rohre "Glockenmuffe" gültig)

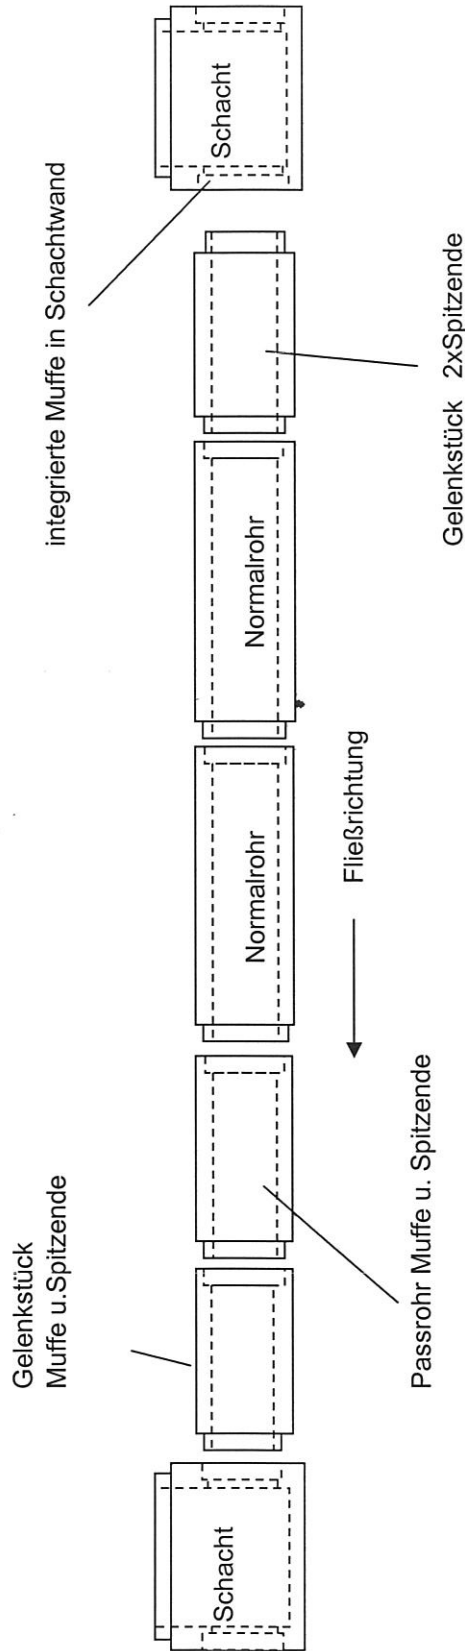

Bei Bauwerken kann je nach Ausführung mit Schachteinbinderung oder Rohrstützen gearbeitet werden. (siehe Skizze Einbinderung)

Beispiel Rohre mit Glockenmuffe	
GuS	= Glocke u. Spitzende
2xSp	= beidseitiges Spitzende
GoS	= Glocke / glatt
SoGl	= Spitzende / glatt
Bgl	= beidseitig glatt

Beispiel Rohre mit Falzmuffe (Robust)	
MuS	= Muffe u. Spitzende
2xSp	= beidseitiges Spitzende
MoS	= Muffe / glatt
SoMu	= Spitzende / glatt
Bgl	= beidseitig glatt